



1.周波数調整器ユニットとマイク付きヘッドホン2個との接続方法

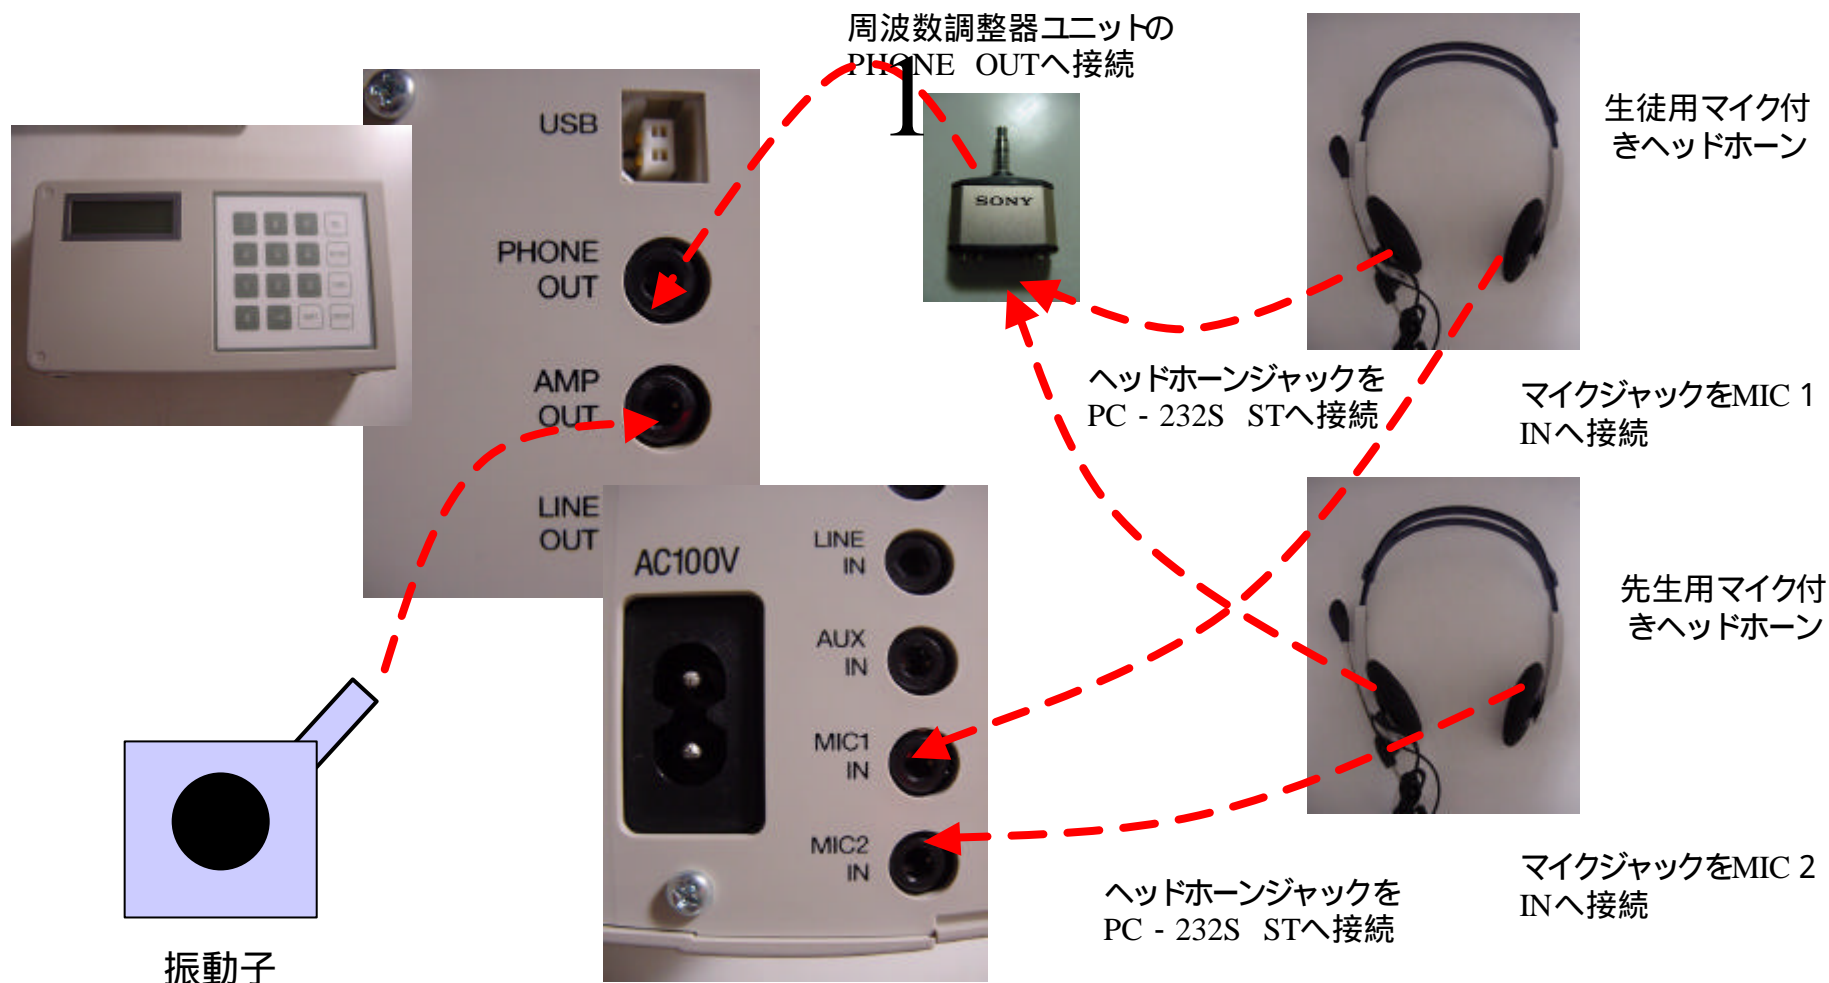

2又プラグアダプタ端子を周波数調整器ユニットのPHONE OUT端子へ接続して下さい。2個のマイク付きヘッドホンのヘッドホン端子を各々 2又プラグアダプタ端子の出力へ接続して下さい。生徒用及び先生用マイク付きヘッドホンのマイク端子をMIC 1INとMIC2INへ接続して下さい。生徒用及び先生用のマイク端子はMIC 1IN、MIC2INのどちらへ接続しても同じです。


2.ヘッドホンと同時にスピーカーで聞く接続方法

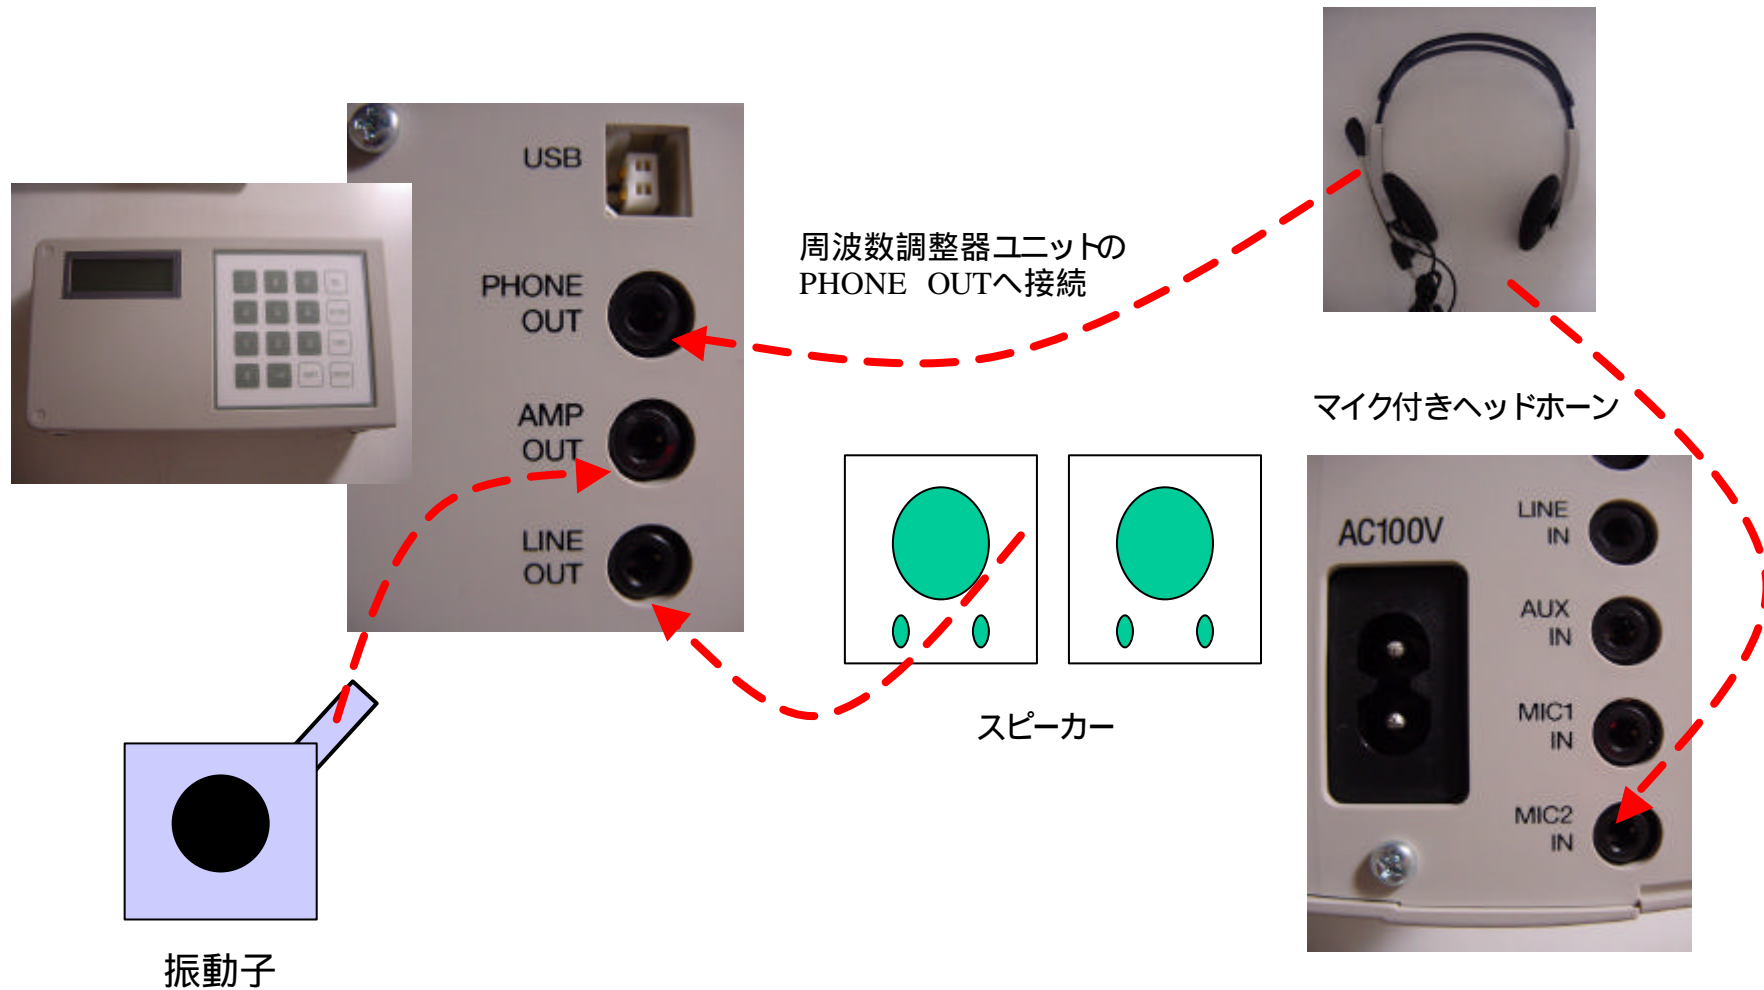


マイク付きヘッドホン端子のうち、黒色の端子 (ヘッドホン端子)を周波数調整器ユニットのPHONE OUT端子へ接続します。
スピーカーステレオ入力端子を周波数調整器のLINE OUT端子へ接続します。

3.オーディオ機器との接続方法


CDプレイヤーのLINE OUT
/ PHONE OUTへ接続

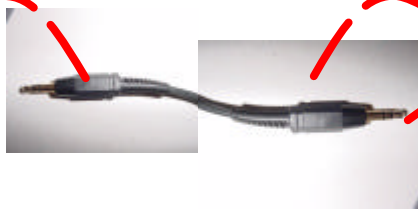

周波数調整器ユニット
のLINE INへ接続

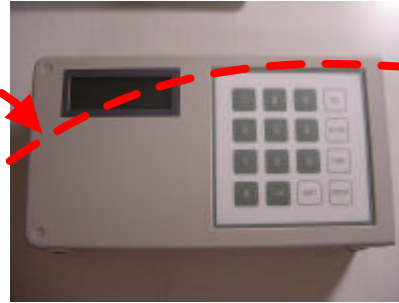


ステレオケーブル

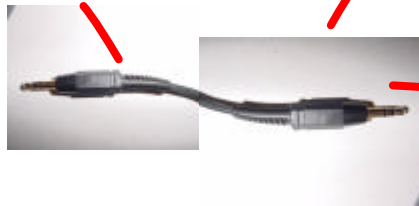

カセットデッキのLINE OUT
/ PHONE OUTへ接続

周波数調整器ユニット
のLINE INへ接続

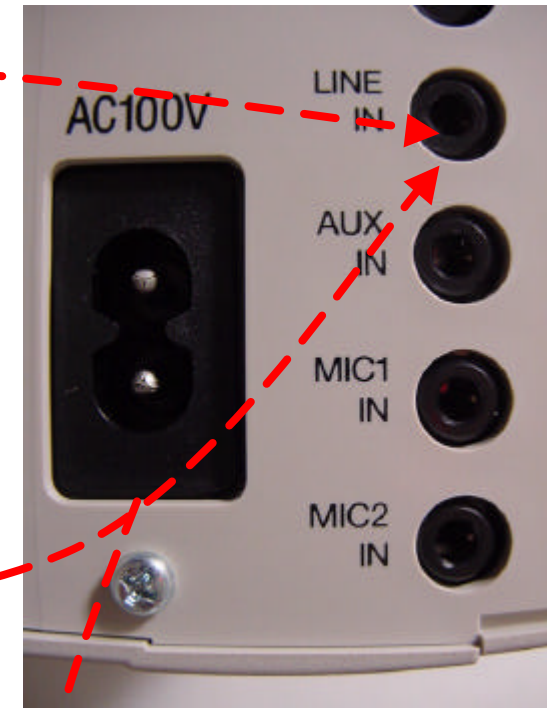

<背面拡大図>

オーディオ機器のLINE OUTあるいはPHONE OUTからステレオケーブルを周波数調整器ユニットのLINE IN端子へ接続してください。

LINE OUT/PHONE OUTレベルが小さい場合はMICIN端子へ接続してください。

オーディオ機器の出力調整ボリュームと周波数調整器ユニットのライン入力ゲインGAIN6 (100 - 1500%設定可能)でPHONE OUT出力が歪みがないよう調整してください。MIC INへ入れた場合はマイク入力ゲインGAIN5 (100 - 1500%設定可能)でPHONE OUT出力が歪みがないよう調整してください。

AC 100Vへ接続